

Tybox 1127

www.deltadore.com

Informations importantes

A partir de la version 3.02 :

- Votre Tybox 1127 vous propose un niveau de verrouillage supplémentaire réglable à partir du [menu 2-01](#).
- L'heure de début de la période Confort des pré-programmations (P1 à P4) commence désormais à 6h00 au lieu de 7h00, voir [§ 7 "Programmation"](#).

Pour connaître la version de votre thermostat, voir [§ 12 "Aide / Foire aux questions \(FAQ\)"](#).

Sommaire

Installation

1. Installation	3
1.1 Emplacement	3
1.2 Fixation/Raccordement	3
2. Réglage de la date et de l'heure	4
3. Configurez votre appareil	4
Configuration avec un code d'accès	4
Menu 1-02 Durée d'un pas de programme	5
Menu 1-03 Activation/Désactivation de l'anticipation	5
Menu 1-08 Régulation de la température Confort	5
Menu 1-09 Activation/Désactivation de l'anti-grippage	5
Menu 2-01 Verrouillage/déverrouillage des réglages	6
Menu 2-02 Correction de la température mesurée	6
Menu 2-04 Température affichée en mode AUTO (consigne ou ambiante)	6
Menu 2-05 Format d'affichage de l'heure 12h/24h	6
Menu 2-06 Changement automatique heure d'été/hiver	6
Menu 2-07 Délai avant maintenance de la chaudière/PAC	7
Menu 2-08 Base de temps de régulation	7
Menu 2-11 Réglage de l'hystérésis (si 2-08 = tor)	7
Menu 2-17 Reset du compteur d'heures de fonctionnement de la chaudière/PAC	7
Menu 2-18 Définition d'un code d'accès à 4 chiffres	8
Menu 2-19 Réglage de la température de consigne minimum	8
4. Reset de la configuration	8
5. Caractéristiques techniques	8

1.	Description	9
2.	Mode automatique (AUTO)	9
3.	Dérogation	9
4.	Touche information.....	10
5.	Réglage de l'heure	10
6.	Réglage des températures de consigne	10
7.	Programmation.....	11
7.1	Programmation rapide	11
7.2	Personnalisation d'un programme.....	12
7.3	Vérification de la programmation	13
7.4	Retour à la programmation initiale	13
8.	Mode manuel	13
9.	Mode absence.....	14
10.	Mode Arrêt.....	14
11.	Fonction anticipation.....	14
12.	Aide / Foire aux questions (FAQ)	15

INSTALLATION





1. Installation

1.1 Emplacement



Le thermostat doit être monté sur une boîte d'encastrement, dans un endroit thermiquement représentatif de la pièce à réguler, à environ 1,50 m du sol à l'abri de toute source de chaleur (cheminée, influence du soleil, ...) et des courants d'air (fenêtre, porte...).

Pour éviter des mouvements d'air parasites qui fausseraient la mesure de la sonde, il est nécessaire de boucher l'arrivée des fils dans la boîte d'encastrement (mastic, laine de verre...).


IMPORTANT : Ne pas installer le thermostat sur un mur en contact avec l'extérieur ou avec une pièce non chauffée (ex : garage...).

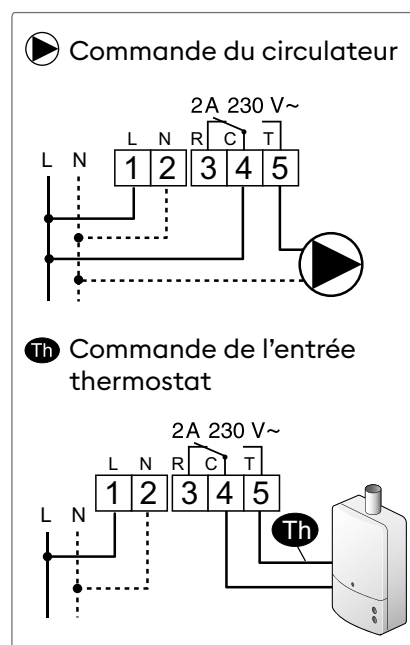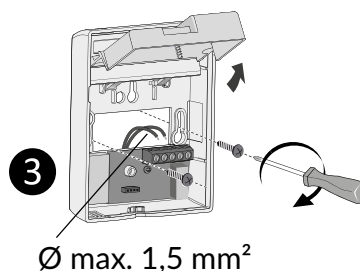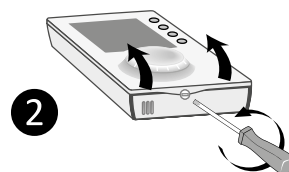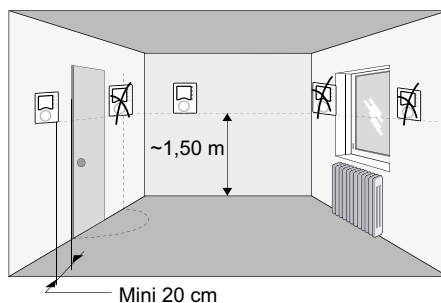

- 1 Coupez le courant de l'installation.
- 2 Séparez le boîtier de son socle.
- 3 Raccordez et fixez le socle.
Votre Tybox doit être raccordé avec des câbles souples ou rigides de section maximum 1,5 mm².
- 4 Basculez le switch pour choisir le type de programmation : hebdomadaire (A) ou journalière (B).
- 5 6 Refermez puis verrouillez le boîtier.
- 7 Remettez le courant de l'installation.

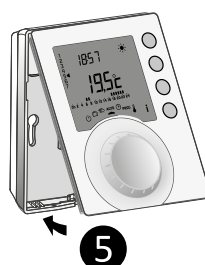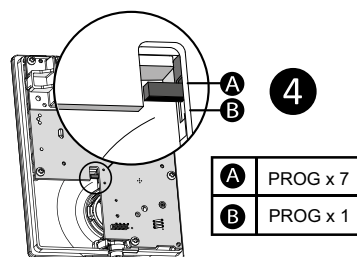

2. Réglage de la date et de l'heure

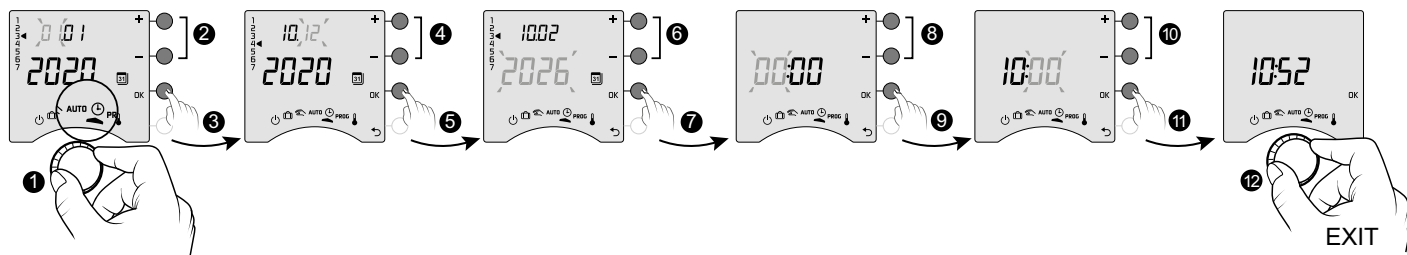

① Tournez la molette sur ⌚.

②->⑥ Réglez le jour, le mois, l'année par + ou -.


⑦ Validez par OK.

⑧->⑩ Réglez l'heure puis les minutes par + ou -

⑪ Validez par OK.

⑫ Pour sortir du mode, tournez la molette.

3. Configurez votre appareil

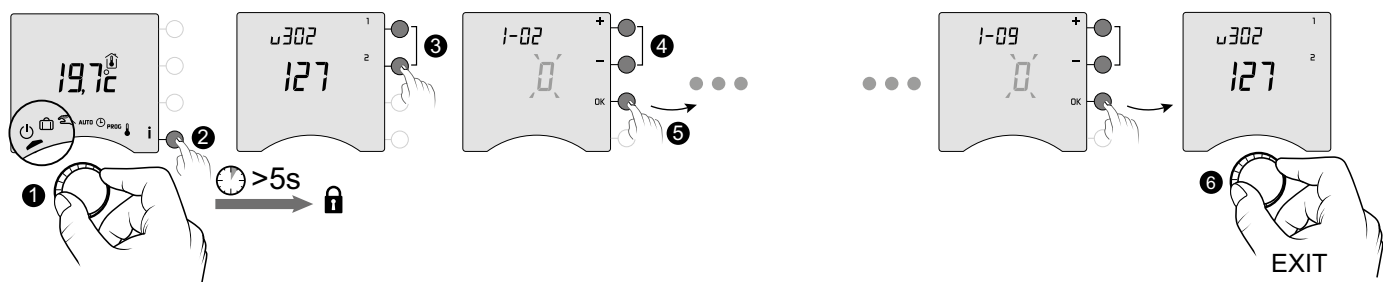

① Tournez la molette sur ⏻, puis appuyez sur la touche **i** pendant 5 secondes (②).

i Si votre thermostat est verrouillé, on vous demandera un code d'accès.


③ Appuyez sur la touche 1 pour configurer le menu 1 ou sur la touche 2 pour configurer le menu 2.

④ Pour modifier les différents réglages, appuyez sur les touches + ou -, puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant (⑤).

⑥ Pour sortir du mode, tournez la molette.

Configuration avec un code d'accès

Après l'appui sur la touche **i** pendant 5 secondes, si la configuration du thermostat est verrouillée ([menu 2-01=2](#)), vous devez d'abord saisir le code d'accès (défini dans le [menu 2.18](#)) en suivant ces différentes étapes :

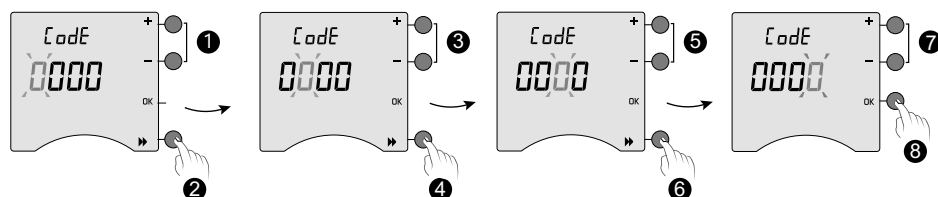

① Appuyez sur les touches + ou - pour régler le 1er chiffre, puis appuyez sur ➡ pour passer au chiffre suivant.

④ Au 4ème chiffre, ou dès que le code est bon, validez par OK.

Menu 1-02 Durée d'un pas de programme

La programmation peut s'effectuer à l'heure, 1/2 heure ou 1/4 heure.

Réglage par défaut : 1 heure.

0	60 min.
1	30 min.
2	15 min.

Menu 1-03 Activation/Désactivation de l'anticipation

L'anticipation permet d'avoir la température Confort souhaitée à l'heure programmée (voir § 11 "Fonction anticipation").

Réglage par défaut : Anticipation inactive

0	Anticipation inactive
1	Anticipation active

Le menu 1-03 n'apparaît pas si le Confort est régulé par chaque radiateur ([menu 1-08=1](#)).

Menu 1-08 Régulation de la température Confort

En chauffage eau chaude avec des robinets thermostatiques, la température Confort peut être assurée par le réglage du thermostat de chaque radiateur.

En mode AUTO, pendant les périodes de Confort, l'appareil affichera "Conf" et sera en demande de chauffe permanente. Seules les températures Economie et Absence seront régulées par le Tybox.

Réglage par défaut : Confort est régulé par le Tybox.

0	Confort régulé par Tybox
1	Confort régulé par chaque radiateur

Le menu 1-08 n'apparaît pas si l'anticipation est active ([menu 1-03=1](#)).

Le choix 1 rend l'anticipation inactive ([menu 1-03=0](#)). Dans ce cas, le menu 1-03 n'est plus proposé.

Menu 1-09 Activation/Désactivation de l'anti-grippage

L'anti-grippage permet, en dehors des périodes de chauffe, de mettre en route le circulateur régulièrement pendant les périodes d'arrêt (5 minutes/semaine).

Réglage par défaut : Anti-grippage inactif

0	Anti grippage inactif
1	Anti grippage actif

Menu 2-01 Verrouillage/déverrouillage des réglages

Ce menu permet d'autoriser ou non la modification des réglages tels que la programmation ou les températures de consigne.

Réglage par défaut : Modifications autorisées

		Réglage des consignes				
						
	Aucun verrouillage	5°C -> 30°C			5°C -> 16°C	Arrêt
1	Pas de modification des programmes. Réglages des températures de consigne limités.	5°C -> 22°C		5°C -> 19°C	5°C -> 11°C	Arrêt
2	Pas de modification des programmes. Réglages des températures de consigne limités. Accès au mode manuel interdit. Accès à la configuration protégé par code d'accès ⁽¹⁾ . Modes Arrêt et Absence protégés par une consigne minimum ⁽²⁾ .	Accès interdit	Consigne min. -> 22°C	Consigne min. -> 19°C	Consigne min. -> 16°C	Consigne min.

(1) [Menu 2-18](#). (2) [Menu 2-19](#), consigne min. 13°C par défaut.

Le choix 2 n'est disponible qu'à partir de la version 3.02 de votre thermostat. Pour connaître la version de votre thermostat, voir [§ 12 "Aide / Foire aux questions \(FAQ\)"](#).

Menu 2-02 Correction de la température mesurée

Ce menu permet de corriger un écart constaté entre la température affichée et la température mesurée.

Exemple : Si la température affichée par l'appareil est de 19°C et que la température mesurée est de 20°C, réglez +1°C puis validez par OK.

Réglage par défaut : 0°C

Réglable de -5°C à +5°C, par pas de 0,1°C.

Avant de modifier ce réglage, l'appareil doit être en service depuis au moins 2 heures.

Menu 2-04 Température affichée en mode AUTO (consigne ou ambiante)

Réglage par défaut : Affichage de la température de consigne.

	Affichage de la température de consigne
1	Affichage de la température ambiante

En utilisation normale, un appui sur la touche  permet de consulter l'une ou l'autre des températures.

Menu 2-05 Format d'affichage de l'heure 12h/24h

Réglage par défaut : 24h

24h
12h

Menu 2-06 Changement automatique heure d'été/hiver

Réglage par défaut : Changement automatique

	Pas de changement automatique
1	Changement automatique

Menu 2-07 Délai avant maintenance de la chaudière/PAC

A reprogrammer après chaque maintenance.

Réglage par défaut : “---” (fonction inactive).

Réglable “---” (fonction inactive) ou de 1 à 365 jours

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, laissez le réglage sur “---”.

Menu 2-08 Base de temps de régulation

La qualité de la régulation est dépendante de paramètres tels que l'isolation du bâtiment, le nombre de radiateurs ou encore la surface du plancher. La colonne “Conseils” du tableau suivant vous aidera à sélectionner le réglage adapté à votre installation.

Réglage par défaut : 15 minutes.

	Choix de la régulation	Type d'émetteur de chaleur	Type de générateur	Conseils
15	15 minutes ⁽²⁾	Radiateur	Chaudière/PAC ⁽¹⁾	Augmentez la base de temps pour allonger les durées de fonctionnement du générateur et diminuer ainsi la fréquence des démarrages.
30	30 minutes ⁽²⁾	Radiateur Plancher	Chaudière/PAC ⁽¹⁾	
45	45 minutes ⁽²⁾	Plancher	Chaudière/PAC ⁽¹⁾	Diminuez la base de temps si vous constatez des écarts importants de température.
60	60 minutes ⁽²⁾	Plancher	PAC ⁽¹⁾	
tor	Tout ou rien / On-Off	Radiateur Plancher	PAC ⁽¹⁾	Recommandé uniquement si la régulation PID ne donne pas satisfaction. Valeur de l'hystérésis conseillée : entre 0.4 et 1
		Poêle		Valeur de l'hystérésis : suivre la valeur préconisée par le fabricant du poêle.

(1) La régulation est équipée d'une protection anti court cycle afin de supprimer les demandes de mise en marche ou d'arrêt lorsqu'elles sont trop courtes.
La durée de l'anti court cycle est égale à 10% de la base de temps sélectionnée (ex : si la base de temps est réglée à 30 minutes, l'anti court cycle sera de 3 minutes, à savoir que le thermostat ne pourra pas faire de demande de mise en marche ou d'arrêt inférieure à 3 minutes).

(2) Base de temps de la régulation PID

Menu 2-11 Réglage de l'hystérésis (si 2-08 = tor)

Réglage par défaut : 0,4°C.

Réglable de 0,2°C à 2°C,
par pas de 0,1°C.

Exemple :

Consigne 20°C. Hystérésis 0,4°C.

Demande de chauffe si T° mesurée < 19,8°C.

Arrêt de chauffe si T° mesurée > 20,2°C.

Menu 2-17 Reset du compteur d'heures de fonctionnement de la chaudière/PAC

Réglage par défaut : Non


0	Non
1	Oui

Une fois le reset effectué, le menu 2-17 repasse automatiquement à 0.

Menu 2-18 Définition d'un code d'accès à 4 chiffres

Vous pouvez régler le code d'accès uniquement si le [menu 2-01](#) est réglé sur 2. Ce code sera demandé pour configurer votre appareil (voir § ["Configuration avec un code d'accès"](#)).

Réglage par défaut : 0000

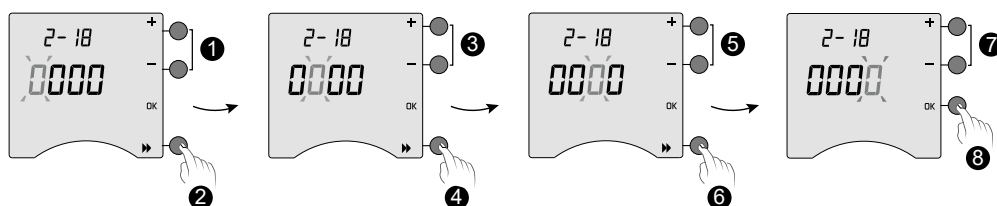

❶ Appuyez sur + ou - pour modifier le premier chiffre du code, puis appuyez sur ► pour passer au chiffre suivant (❷).

❸ Au 4ème chiffre, ou dès que le code est bon, appuyez sur la touche OK pour valider le code et passer au réglage suivant.

Menu 2-19 Réglage de la température de consigne minimum


Vous pouvez régler une consigne minimum uniquement si le [menu 2-01](#) est réglé sur 2. Cette consigne minimum s'applique à toutes les consignes. En mode Arrêt, le thermostat continuera à assurer la chauffe du logement suivant la température définie ici.

Réglage par défaut : 13°C

Réglable de 5°C à 16°C,
par pas de 0,5°C.

4. Reset de la configuration

Un retour à la configuration usine est possible pour chacun des menus.

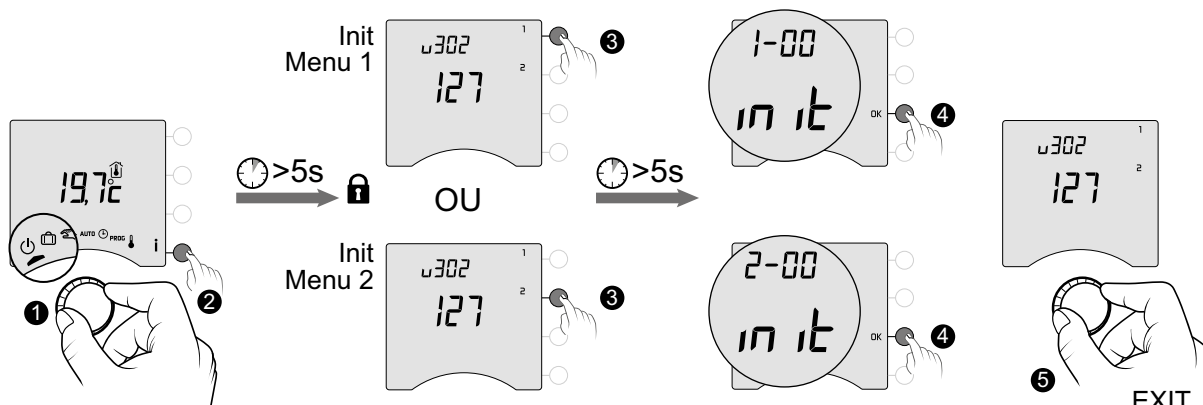

❶ Tournez la molette sur , puis appuyez sur la touche  pendant 5 secondes (❷).

 Si votre thermostat est verrouillé, on vous demandera un code d'accès (voir § ["Configuration avec un code d'accès"](#)).

❸ Appuyez sur la touche du menu que vous souhaitez réinitialiser pendant 5 secondes.

❹ Appuyez sur OK pour confirmer la réinitialisation.


❺ Pour sortir du mode, tournez la molette.

5. Caractéristiques techniques

- Alimentation 230 V~, 50 Hz
- Consommation moyenne : 0.6 W
- Isolement Classe II
- Sortie contact inverseur 2 A max., 230V~
- Action automatique Type I.C
- Dimensions : 80 x 104 x 35 mm

- Indice de protection : IP 30
- Installation en milieu normalement pollué
- Température de stockage : -10°C / +70°C
- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C
- Tension assignée de choc : 2500V

1. Description

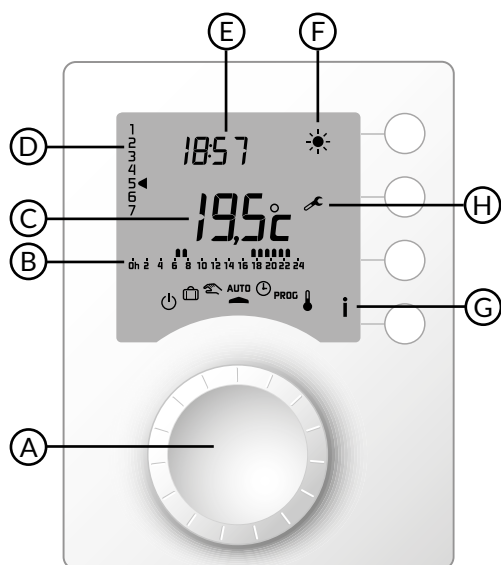


- (A) Molette de réglage
- (B) Profil du programme
- (C) Température
- (D) Jour (l=Lundi)
- (E) Heure
- (F) Consigne en cours
- (G) Informations
- (H) Maintenance chaudière à faire (délai < 30 jours)

- ⏻ Mode Arrêt
- 📅 Mode Absence
- 👤 Mode Manuel
- AUTO** Suit la programmation
- 🕒 Réglage date et heure
- PROG** Programmation
- 🌡 Réglage des températures de consigne
- ☀ Confort
- 🌙 Economie
- ❄ Hors-gel

2. Mode automatique (AUTO)

Tournez la molette sur AUTO.

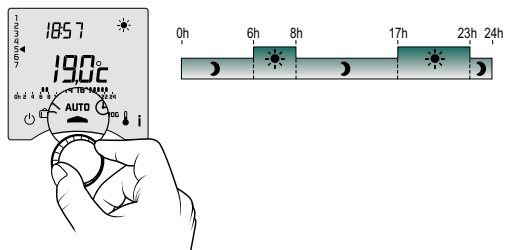

Votre thermostat suit la programmation.

Selon la configuration lors de l'installation, votre appareil affiche la température de consigne ou la température ambiante ([menu 2-04](#)).


Si vous êtes en période d'Economie programmée, que le symbole ☾ clignote et que la consigne Confort s'affiche, c'est qu'il y a une anticipation en cours (reportez-vous au [§ 11 "Fonction anticipation"](#)).

3. Dérogation

En mode AUTO, la dérogation permet de passer de Confort à Economie (ou inversement) jusqu'au prochain changement du programme.



Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort avant l'heure programmée (17h).

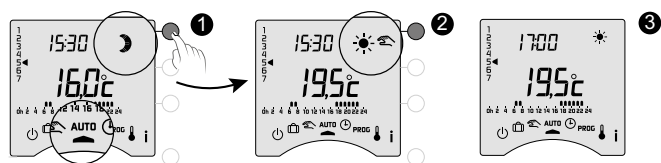

- ① Appuyez sur la touche.
- ② Dérogation en cours
- ③ A 17h00, le programme reprend son cours normal.


Si vous souhaitez annuler la dérogation en cours, appuyez de nouveau sur la touche.

4. Touche information


En mode AUTO, manuel ou arrêt, des appuis successifs sur la touche **i** permettront :

- de connaître la température ambiante ou la température de consigne selon la configuration lors de l'installation ([menu 2-04](#)),
- d'afficher le compteur d'heures de fonctionnement de la chaudière/PAC, ainsi que le nombre de jours restant avant la maintenance (si le paramètre est activé, [menu 2-07](#)).

La consultation de cet écran annule temporairement l'affichage du symbole  jusqu'à la date d'échéance de la maintenance.

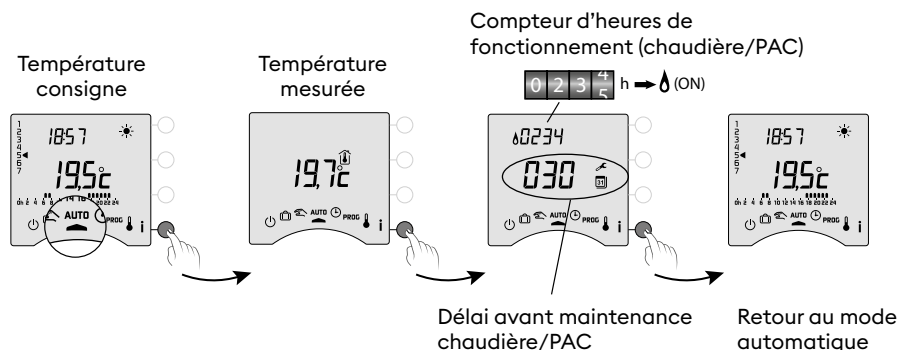

5. Réglage de l'heure

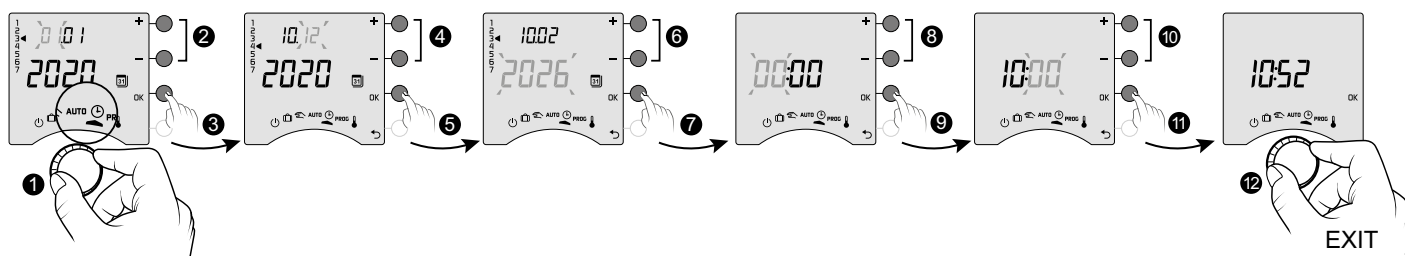

❶ Tournez la molette sur .

❷ -> ❹ Réglez le jour, le mois, l'année par + ou -.

❺ Validez par OK.


❸ -> ❺ Réglez l'heure puis les minutes par + ou -.

❻ Validez par OK.

❼ Pour sortir du mode, tournez la molette.

6. Réglage des températures de consigne

- Si le Confort est régulé par chaque radiateur ([menu 1-08](#)=1, seul le réglage des températures Economie et Hors-gel est possible.
- Les réglages des températures peuvent être limités ([menu 2-01](#)=1 ou 2).

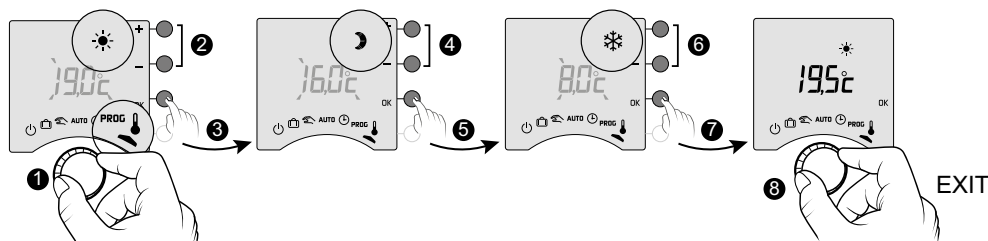

 Confort (de 5°C à 30°C)

 Economie (de 5°C à 30°C)

 Hors-gel (de 5°C à 16°C)

❶ Tournez la molette sur .
La température de consigne Confort clignote.

❷ ❸ Appuyez sur + ou - pour régler, puis sur OK pour valider et passer au réglage suivant.


❹ -> ❺ Recommencez les opérations pour régler les températures Economie et Hors-gel.

❻ Pour sortir du mode, tournez la molette.

7. Programmation

La programmation peut être hebdomadaire (PROG x7) ou journalière (PROG x1).

Ce choix s'effectue par le switch situé au dos de l'appareil. Cette programmation peut s'effectuer par pas d'une heure, d'une demi-heure ou d'un quart d'heure ([menu 1-02](#)).

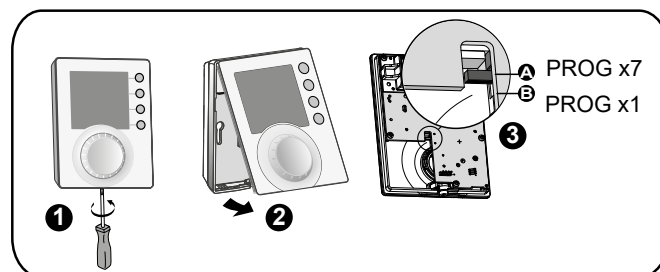

Une fonction d'anticipation est disponible sur ce produit (voir § 11 "Fonction anticipation").

La programmation s'effectue en 2 temps :

1 Programmation rapide :

Je choisis, parmi les pré-programmations proposées (P1 -> P5) celle que je souhaite appliquer (voir tableau ci-contre).


En programmation journalière (PROG x1), seuls P1 et P5 sont disponibles.

2 Personnalisation du programme :

Je peux personnaliser le profil du programme appliqué à un jour, en fonction de mes besoins.

			PROG x7	PROG x1
P1		Lundi -> Dimanche	✓	✓
P2		Lundi -> Vendredi + Samedi, Dimanche	✓	
P3		Lundi -> Vendredi + Samedi, Dimanche	✓	
P4		Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi + Mercredi, Samedi, Dimanche	✓	
P5		Lundi -> Dimanche	✓	✓

7.1 Programmation rapide

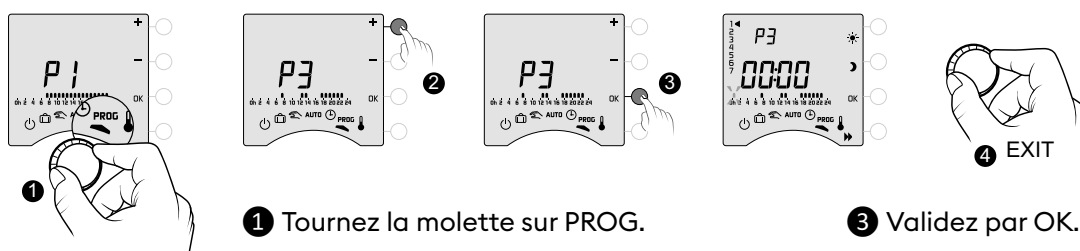

1 Tournez la molette sur PROG.


3 Validez par OK.

2 Choisissez la pré-programmation à appliquer (voir tableau ci-dessus) par appuis successifs sur + ou -.

4 Pour sortir du mode, tournez la molette.

7.2 Personnalisation d'un programme

Cas d'une programmation journalière (PROG x1)

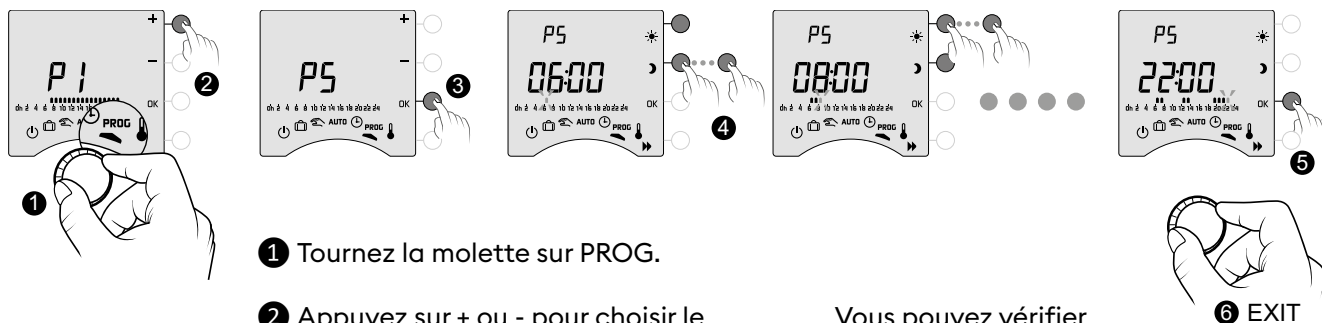

① Tournez la molette sur PROG.

② Appuyez sur + ou - pour choisir le programme à modifier (P1 ou P5).

③ Validez par OK.
Le profil du programme clignote.

④ Composez votre programme en appuyant sur ☾ pour les périodes d'Economie, sur ☀ pour les périodes de Confort.


Vous pouvez vérifier votre programme par appui sur la touche sur ►► (voir § ["Vérification de la programmation"](#)).

⑤ Validez par OK.

⑥ Pour sortir du mode, tournez la molette.

⑥ EXIT

Cas d'une programmation hebdomadaire (PROG x7)

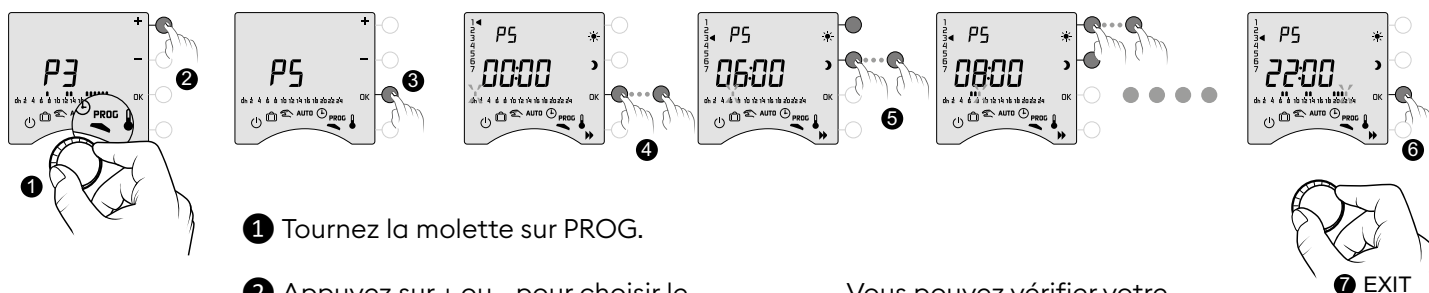

① Tournez la molette sur PROG.

② Appuyez sur + ou - pour choisir le programme à modifier.

③ Validez par OK.
Le profil du programme clignote.

④ Appuyez sur OK pour choisir le jour à modifier.
La programmation commence au jour 1 (Lundi) et à 0h00.
1 : Lundi, ... 7 : Dimanche.

⑤ Composez votre programme en appuyant sur ☾ pour les périodes d'Economie, sur ☀ pour les périodes de Confort.

Vous pouvez vérifier votre programme par appui sur la touche sur ►► (voir § ["Vérification de la programmation"](#)).

⑥ Validez par OK et passez au jour suivant OU copiez le programme sur le jour suivant (fonction COPY) en appuyant 3 secondes sur OK.
Recommencez pour chaque jour de la semaine.


⑦ Pour sortir du mode, tournez la molette.

⑦ EXIT

Fonction COPY

Permet de copier le programme d'un jour sur le suivant.
Pour cela, au moment de la validation, maintenez appuyée la touche OK (⑥) pendant 3 secondes.


7.3 Vérification de la programmation

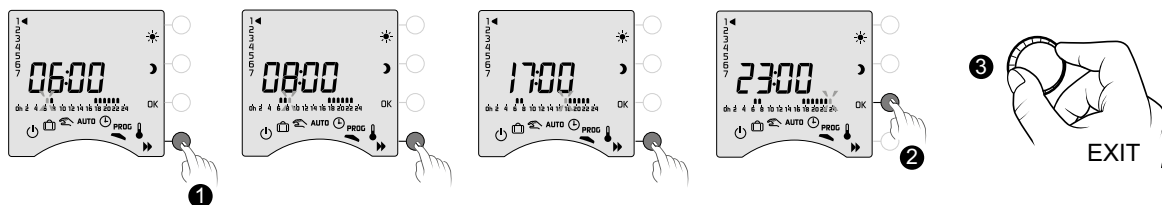

- ❶ Une fois votre programme modifié, vous pouvez le vérifier par appuis successifs sur la touche ►►.
- ❷ S'il vous convient, validez par OK et passez au jour suivant (si PROG x7).
- ❸ Pour sortir du mode, tournez la molette.

7.4 Retour à la programmation initiale

Vous souhaitez revenir aux programmes initiaux.

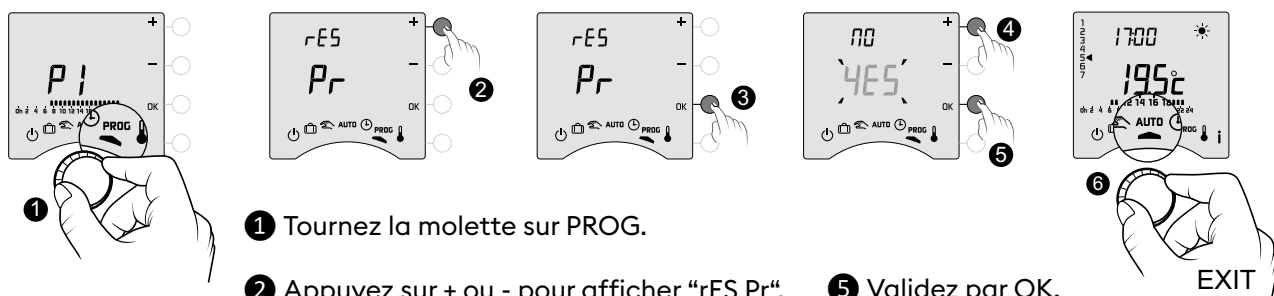


- ❶ Tournez la molette sur PROG.
- ❷ Appuyez sur + ou - pour afficher "rES Pr".
- ❸ Validez par OK.
- ❹ Appuyez sur + ou - pour faire clignoter "YES".
- ❺ Validez par OK.
- ❻ Pour sortir du mode, tournez la molette.

8. Mode manuel

Ce mode permet de choisir une température de consigne (5 à 30°C) de façon permanente. Ce réglage peut être limité ([menu 2-01](#)=1).

Pour sortir du mode, tournez la molette.

- Ce mode n'est pas disponible si [menu 2-01](#)=2.
- Dans ce mode, la programmation n'est plus prise en compte.

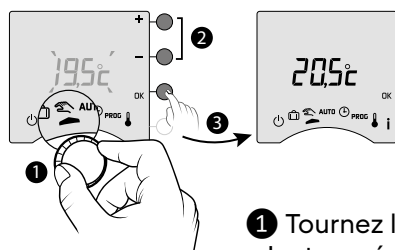

- ❶ Tournez la molette sur . La température de consigne "mode manuel" clignote.
- ❷ ❸ Appuyez sur + ou - pour régler, puis sur OK pour valider.


9. Mode absence

S	20	↑
D	21	
L	22	
M	23	
M	24	↓
J	25	
V	26	
S	27	
D	28	↑
L	29	



Ce mode permet de mettre votre logement en hors-gel si vous devez vous absenter pendant plusieurs jours.

La consigne Hors-gel est réglable (voir § 3 “Configurez votre appareil”).

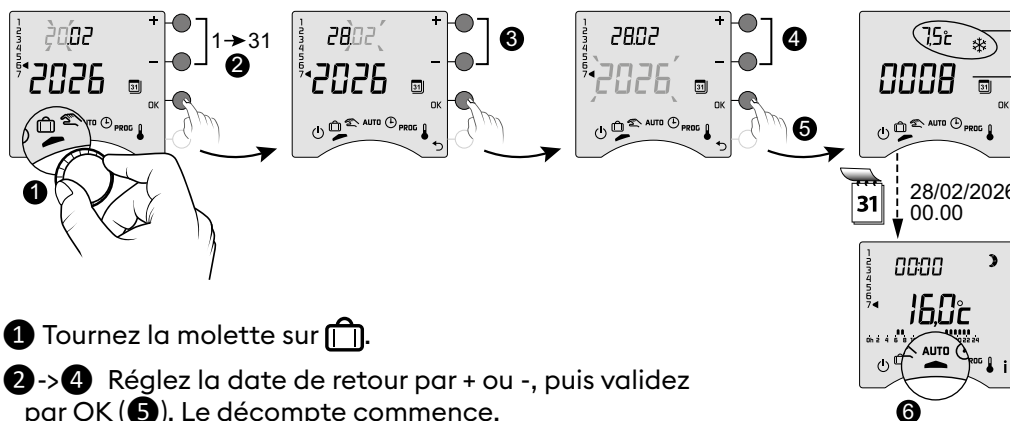

Température appliquée en mode absence

Nombre de jours restant avant retour au mode initial (AUTO ou manuel)

- 1 Tournez la molette sur .
- 2 → 4 Réglez la date de retour par + ou -, puis validez par OK (5). Le décompte commence.
- 6 Retour au mode initial (AUTO ou manuel) à la fin du décompte, à 0h00.

- Pour modifier le mode en cours, appuyez sur OK.
- Pour l'annuler, tournez la molette.

10. Mode Arrêt



Ce mode permet de mettre votre installation de chauffage en arrêt. Tournez la molette sur .

Dans ce mode, l'appareil affiche la température ambiante.


Dans le cas où le réglage du [menu 2-01=2](#) le thermostat continue à réguler sur la consigne réglée en [menu 2-19](#).

11. Fonction anticipation

En mode AUTO, lors du passage d'une température Economie à Confort, votre thermostat va anticiper la remontée en température afin qu'elle soit atteinte à l'heure programmée ([menu 1-03=1](#)).

Exemple (voir ci-dessous) : 06h30, période d'Economie, l'anticipation est en cours pour atteindre la température de 20°C à 8h00.

La fonction d'anticipation sera plus ou moins précise et rapide selon l'émetteur de chaleur utilisé et son inertie de chauffe.

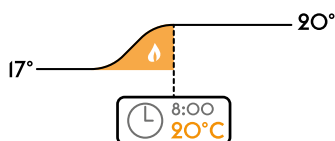

L'anticipation en cours est matérialisée par l'affichage du symbole clignotant et de la consigne Confort.



12. Aide / Foire aux questions (FAQ)

- **Le thermostat s'enclenche alors que la programmation ne le demande pas.**

Vous avez sans doute activé la fonction anticipation. Si c'est le cas, il est normal que votre thermostat anticipe la remontée en température pour atteindre le Confort au moment voulu (voir § 11 "[Fonction anticipation](#)").

- **Le thermostat se coupe alors que la température demandée n'est pas encore atteinte.**

Votre thermostat utilise un type de régulation permettant d'anticiper l'inertie des variations de températures pour calculer au plus juste les besoins en énergie et vous procurer le maximum de Confort.

A l'inverse, afin d'anticiper une baisse de température, le chauffage peut s'allumer alors que la température souhaitée est atteinte.

- **Le thermostat affiche "Conf"**


Vous avez activé la "régulation de la température Confort" par votre radiateur ([menu 2-01](#)).

- **Le thermostat affiche le symbole .**

La date de la prochaine maintenance de la chaudière approche (< 30 jours). Pour connaître le nombre de jours restant avant maintenance, appuyez plusieurs fois sur la touche i (voir § 4 "[Touche information](#)").

- **Où trouver la version de mon thermostat ?**

Pour connaître la version de votre thermostat, tournez la molette sur , puis appuyez sur la touche i pendant 5 secondes. La version de votre thermostat est affichée en haut de l'écran.

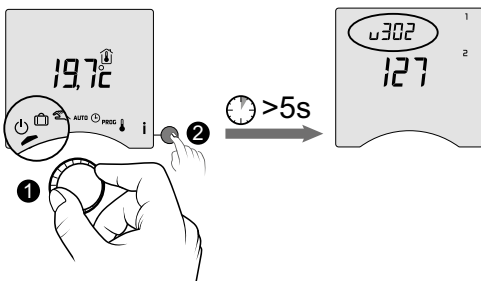

- **Vous n'avez pas accès au mode "manuel" ?**

Votre thermostat a été paramétré pour fonctionner dans un mode limité ([menu 2-01](#)=2). Il est donc normal que le mode "manuel" ne soit pas proposé.

- **Vous ne pouvez pas modifier les consignes au delà de certaines valeurs ?**

Suivant la configuration du thermostat définie dans le [menu 2-01](#), il est normal que le réglage des consignes se trouve limité.

- **Un code d'accès est demandé ?**

Votre thermostat a été configuré pour être protégé. Rapprochez vous de la personne en charge de votre installation de chauffage.

- **Vous avez perdu le code d'accès ?**

Rapprochez vous de notre service client.