




Notice d'installation

Indoor Siren Tyxal+

Fonctionnement sans centrale d'alarme

www.deltadore.com

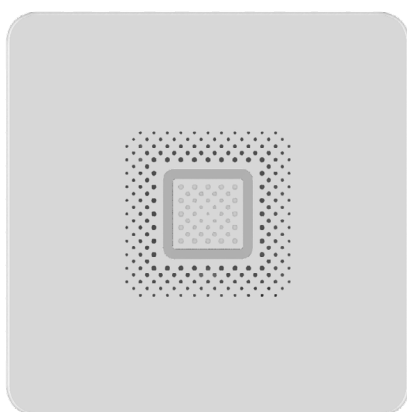


Nous vous recommandons de lire attentivement cette notice avant toute installation.

Sommaire

1. Présentation.....	2
2. Emplacement	2
3. Fixation	2
4. Mise en service.....	3
5. Fonctionnement.....	3
6. Changement des piles.....	3
7. Retour à la configuration usine.....	4
8. Caractéristiques techniques.....	4

1. Présentation

La sirène intérieure Indoor Siren Tyxal+ s'utilise en mode autonome lorsque celle-ci n'est pas reliée à une centrale d'alarme ou un Hub Tyxal+.

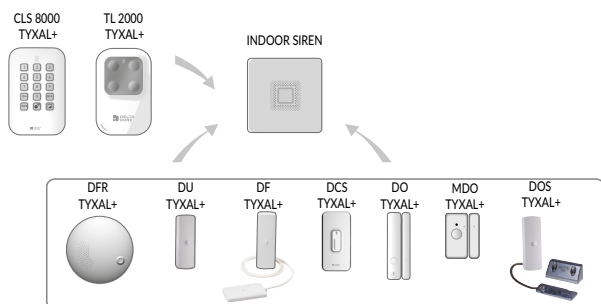

Selon les détecteurs associés, la sirène prévient (par ordre de priorité) lors :


- d'un SOS détresse avec une télécommande TL 2000 Tyxal+ (suivant configuration des touches 1 et 2) ou à partir d'un clavier,
- d'une détection de fumée (alarme incendie),
- d'une fuite d'eau ou coupure secteur (alarme technique),
- d'une détection d'ouverture (fonction carillon).

2. Emplacement

Il est conseillé d'installer la sirène :

- exclusivement en intérieur, sur une surface plane avec suffisamment d'espace autour pour l'installation et l'ouverture de la face avant,
- dans un endroit dégagé pour une diffusion optimale du son,
- éloignée des masses métalliques importantes ou d'un tableau électrique.


3. Fixation

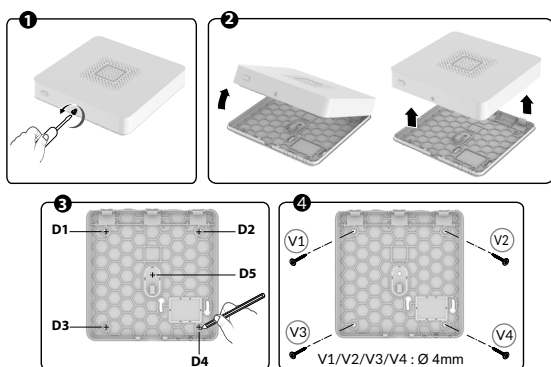

- 1 Dévissez la vis jusqu'à laisser apparaître la tête de vis.
- 2 Séparez les deux parties du boîtier.
- 3 Tracez et percez les trous (D1 D2 D3 D4) sur votre mur.
- 4 Vissez les vis V1, V2, V3 et V4 (non fournies).

D5 : Autoprotection à l'arrachement : réservée à un usage avec un système d'alarme.

4. Mise en service

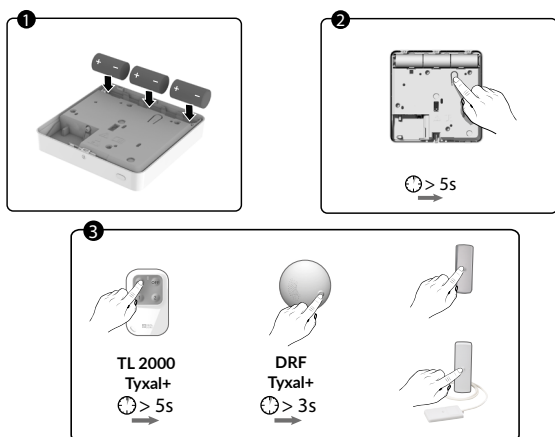

- 1 Insérez les piles.
- 2 Mettez la sirène en attente d'association. Pour cela, appuyez 5 secondes sur le bouton interne de la sirène jusqu'à ce que la led s'allume rouge fixe.
- 3 Associez le produit. Pour cela, appuyez :
 - télécommande TL 2000 Tyxal+ ou clavier CLS 8000 Tyxal+ : 5 secondes sur la touche ON,
 - détecteur de fumée DFR Tyxal+ : 3 secondes sur la touche du produit.
 - autres détecteurs : brièvement sur la touche du produit (se référer à sa notice si besoin).
- 4 La sirène émet un bip pour confirmer l'association.
- 5 Appuyez brièvement sur le bouton interne de la sirène pour sortir du mode d'association.

La sirène quitte automatiquement le mode d'association au bout de 5 minutes si aucune nouvelle association n'a été effectuée.

A noter : les produits préalablement associés à la sirène seront supprimés si la sirène est associée par la suite à une centrale d'alarme.

5. Fonctionnement

Lors d'un déclenchement d'une alerte (détresse, incendie, technique), la sirène se déclenche durant 90 secondes. Durant cette phase de déclenchement, vous avez la possibilité d'arrêter l'alerte sonore de la sirène en appuyant sur la touche OFF d'un organe de commande associé (télécommande TL 2000 Tyxal+ ou clavier CLS 8000 Tyxal+) ou directement sur le bouton interne de la sirène (appui bref). La fonction Carillon permet de surveiller une issue équipée d'un détecteur d'ouverture par une alerte sonore "ding dong".


6. Changement des piles



- 1 Ouvrez le boîtier de la sirène en dévissant la vis.
- 2 Remplacez les piles.
- 3 Refermez le boîtier de la sirène et resserrez la vis.

7. Retour à la configuration usine

Appuyez 30 secondes sur le bouton externe de la sirène jusqu'à temps que le voyant s'allume vert puis rouge pour confirmer le retour à la configuration usine.

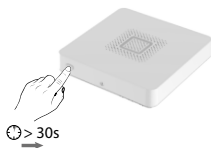

8. Caractéristiques techniques

- Alimentation par 3 piles Alcaline 1,5V, LR14.
- Isolement classe III.
- Consommation en veille : <75 mA.
- Consommation en alarme : 900 mA.
- 16 équipements maximum.
- Fréquences radio : 868,95 -> 868,35 MHz
- Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique).
- Puissance maximale radio 10 mW
- Équipement d'alarme radio.
- Classe environnementale II.
- Puissance sonore à 1 m : 105dBA +/-2 (110 dBA Max.).
- Utilisation en intérieur exclusivement.
- Indice de protection : IP30 - IK06.
- Température de fonctionnement : de -10°C à +55°C.
- Température de stockage : de -20°C à +70°C.
- Plage d'humidité : 0%HR-75%HR.
- Dimensions : 168 x 168 x 37 mm.
- Poids (avec piles) : 672 gr.



AVERTISSEMENT : contient des pièces et des assemblages susceptibles d'être endommagés par les décharges électrostatiques (DES). Observer les précautions nécessaires lors de la manipulation d'appareils sensibles aux décharges électrostatiques. Toute charge accumulée par le corps humain doit être déchargée avant une intervention de maintenance (Remplacement de la pile, par exemple). La décharge peut s'effectuer en posant les mains sur une surface mise à la terre ou, idéalement, en portant un bracelet antistatique mis à la terre.