



DELTA DORE



Notice d'installation


Tybox Control en mode sonde

www.deltadore.com


Tybox Control peut être utilisé en tant que sonde connectée pour afficher la température d'une pièce dans l'appli Tydom et/ou fournir la température d'ambiance au gestionnaire bioclimatique Tywell. Pour cela, il doit être associé à une box maison connectée (Tydom ou Tywell).

Tybox Control BK = version noire


Tybox Control XL = version rectangulaire

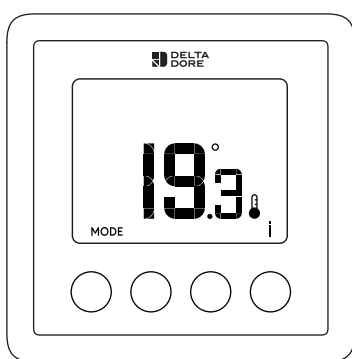

Tybox Control existe en 2 formats (carré et rectangulaire).

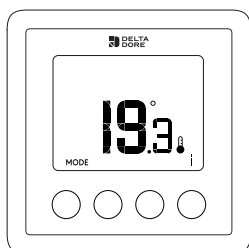

Tybox Control

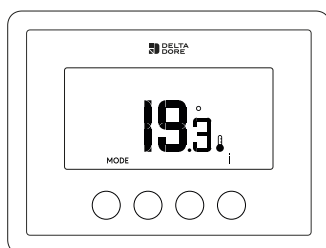

Tybox Control XL

Sommaire


Installation

1. Présentation.....	3
1.1 Description du Tybox Control.....	3
1.2 Navigation	3
2. Installation du Tybox Control.....	4
2.1 Emplacement	4
2.2 Pose sur meuble.....	4
2.3 Fixation au mur	4
3. Configuration du Tybox Control en fonction sonde ...	5
4. Configuration des autres paramètres.....	5
4.1 Réglages installation (i)	6
4.2 Réglages Utilisation (U)	7
5. Connexion à l'application Tydom	8
6. Aide	8
6.1 Sécurité enfants	8
6.2 Défauts possibles	8
6.3 Signalisation de piles basses /	
Changement des piles	8
6.4 Reset de la configuration	9
6.5 Code d'accès perdu	9
6.6 Caractéristiques techniques	9

1. Présentation

1.1 Description du Tybox Control

L'interface se veut simple et conviviale pour une navigation fluide.

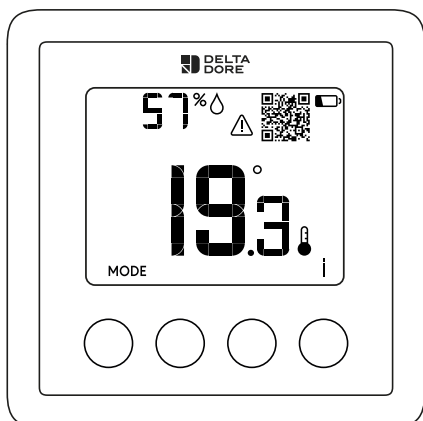

Les illustrations de cette notice sont basées sur l'écran du Tybox Control dans sa version carrée, mais les indications et symboles affichés sont strictement les mêmes pour la version rectangulaire (XL).



Accès à la notice web d'utilisation



Taux d'humidité



Température ambiante



Piles basses



Défaut

Pour favoriser la lecture de ce manuel, nous avons intitulé les touches de navigation et de réglage **T1** à **T4**.

1.2 Navigation

En utilisation normale hors, le Tybox Control passe en veille après 30 secondes sans action.

Pour toute manipulation, il convient d'appuyer sur une touche afin de "réveiller" l'affichage.

Une fois réveillé, vous pouvez naviguer dans les différents menus.

La touche MODE (T1) permet l'accès au menu radio initialisation du Tybox Control.

Les touches < et > permettent de sélectionner le menu.

Les touches + et - permettent de modifier les réglages.

La touche √ permet de valider toute modification.

La touche X permet de sortir du menu.

La touche i permet de connaître l'état de votre installation.


2. Installation du Tybox Control

2.1 Emplacement

Placez votre Tybox Control dans la pièce principale ou au centre de votre habitation.


Posez-le sur une étagère ou un meuble à l'aide du support fourni ou fixez-le sur un mur ne donnant pas sur l'extérieur ou une pièce non chauffée (hauteur environ 1,50 m).

Installez votre Tybox Control à l'abri des sources de chaleur (Exemple : cheminée, influence du soleil, lumière directe du soleil...) et des courants d'air (fenêtre, porte).

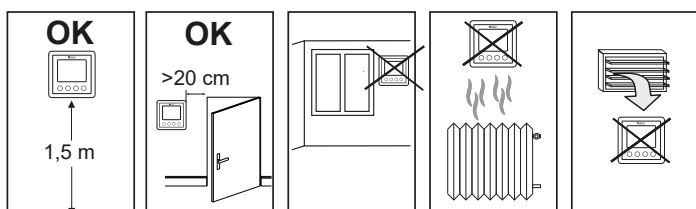


2.2 Pose sur meuble

- 1 Insérez les piles à l'arrière de la façade du boîtier d'ambiance. Veillez à bien respecter le sens des piles et leur type (pas de piles Lithium, ni de piles rechargeables).
- 2 **Version carrée** : Clipsez la façade du boîtier d'ambiance sur le support.
Version rectangulaire : Clipsez la plaque murale à l'arrière du boîtier d'ambiance puis insérez le support.

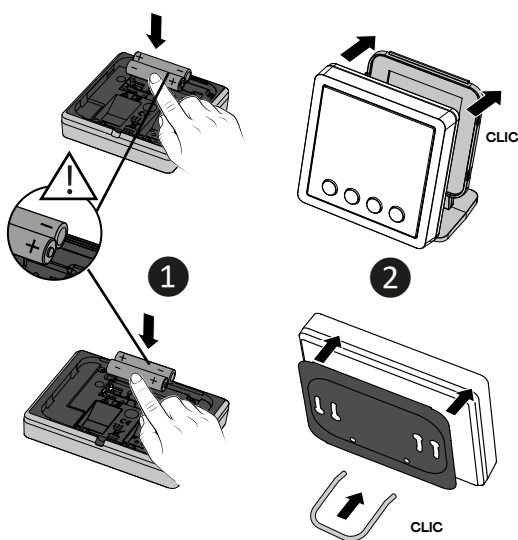

2.3 Fixation au mur

- 1 Fixez la plaque murale avec des vis et chevilles adaptées au support.
- 2 Insérez les piles à l'arrière de la façade du boîtier. Veillez à bien respecter le sens des piles et leur type (pas de piles Lithium, ni de piles rechargeables).
- 3 Clipsez la façade du boîtier d'ambiance sur la plaque murale.


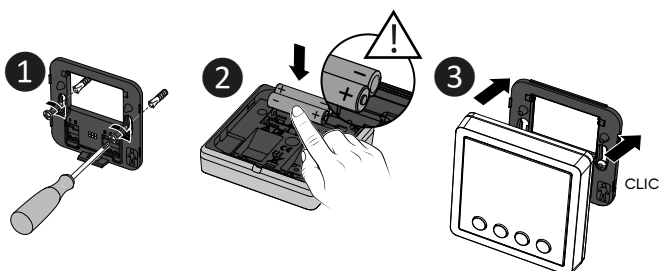


3. Configuration du Tybox Control en fonction sonde

Avant toute chose, vous devez configurer votre Tybox Control en fonction sonde via le menu i24.

- 1 Appuyez 5 secondes sur i (T4), jusqu'à afficher «U» (menu paramètres utilisation).
- 2 Appuyez sur < ou > (T2 ou T3) pour afficher i et validez par √ (T4).
- 3 Appuyez sur les touches < ou > (T2 ou T3) pour choisir i24, puis validez par √ (T4).
- 4 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour sélectionner «on» et validez par √ (T4) :

oFF	Fonction thermostat
on	Fonction sonde uniquement

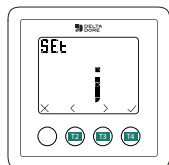
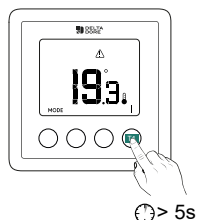


Si le menu i24 n'est pas accessible, cela veut dire que votre Tybox Control est déjà associé à un récepteur. Vous devez alors initialiser le Tybox Control (menu iniF).

4. Configuration des autres paramètres

Les menus U et i vous permettront de personnaliser l'installation.

- 1 Appuyez 5 secondes sur i (T4), jusqu'à afficher «U» (menu paramètres utilisation).
- 2 Pour passer d'un menu à l'autre (Utilisation / Installation), appuyez sur < ou > (T2 ou T3).
- 3 Confirmez votre choix en appuyant sur √ (T4).
- 4 Choisissez le paramètre à modifier à l'aide des touches < ou > (T2 ou T3), puis validez par √ (T4).
- 5 Appuyez sur les touches + ou - pour modifier la valeur (T2 ou T3), puis validez par √ (T4).

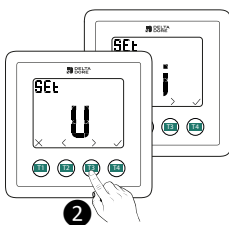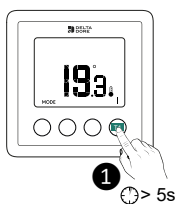


	Installation i01 : Type de verrouillage i02 : Code installateur i24 : Fonction thermostat ou fonction sonde
	Utilisation U01 : Code utilisateur U03 : Sécurité enfants U21 : Correction de la température mesurée U35 : Activation du rétro-éclairage

4.1 Réglages installation (i)

i01 : Type de verrouillage

Ce menu permet de protéger, par un code personnalisable, l'accès aux menus installation et /ou utilisation.

- 1 A partir de l'affichage "i01", appuyez sur √ (T4).
- 2 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler la valeur du paramètre et validez votre choix par un appui sur √ (T4).

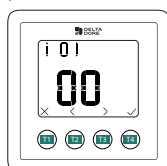

	Accès menu paramètres installation	Accès menu paramètres utilisation
00	-	-
01	 Déverrouillage par code d'accès installateur (i02)	-
02	 Déverrouillage par code d'accès installateur (i02)	
03	 Déverrouillage par code d'accès installateur (i02)	 Déverrouillage par code d'accès utilisateur (U01)


i02 : Code installateur

Ce menu permet la modification du code installateur à 3 chiffres ("000" par défaut), et disponible uniquement si le paramètre i01 est différent de 0.

Le code installateur verrouille l'accès aux fonctions suivantes :

- réglages utilisation (si i01=2),
- réglages installation,
- association et suppression d'un produit radio,
- initialisation du Tybox Control (retour aux réglages par défaut),

- 1 A partir de l'affichage "i02", appuyez sur √ (T4). L'écran affiche "000". Le 1er chiffre clignote.
- 2 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler le 1er chiffre. Appuyez sur √ (T4) pour valider et passer au chiffre suivant.
- 3 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler le 2ème chiffre. Appuyez sur √ (T4) pour valider et passer au chiffre suivant.
- 4 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler le 3ème chiffre. Appuyez sur √ (T4) pour valider et sortir du menu.

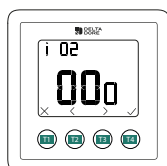


i24 : Fonction thermostat ou fonction sonde

Ce menu n'est accessible que si Tybox Control n'est pas associé à un récepteur.

Fonction thermostat : en association avec un récepteur, Tybox Control permet de contrôler et modifier la température.

Fonction sonde : en association directe à la box maison connectée, Tybox Control remonte sa température et son taux d'humidité.

- 1 A partir de l'affichage "i24", appuyez sur √ (T4).
- 2 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler la valeur du paramètre et appuyez sur √ (T4) pour valider :

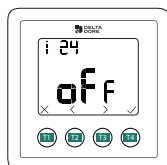


oFF	Fonction thermostat
on	Fonction sonde uniquement

4.2 Réglages Utilisation (U)

Si le paramètre installation i01 =3, un code d'accès vous sera demandé (000 par défaut).

Saisie du code d'accès : choix du chiffre par + ou -, validation par √ et passage au chiffre suivant.


Sinon, vous accédez directement au menu U03.

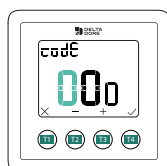

U01 : Code utilisateur

Ce menu permet la modification du code utilisateur (3 chiffres, "000" par défaut) qui verrouille l'accès aux réglages utilisation.


- 1 A partir de l'affichage "U01", appuyez sur √ (T4). L'écran affiche "000". Le 1er chiffre clignote.
- 2 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler le 1er chiffre.
Appuyez sur √ (T4) pour valider et passer au chiffre suivant.
- 3 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler le 2ème chiffre.
Appuyez sur √ (T4) pour valider et passer au chiffre suivant.
- 4 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler le 3ème chiffre.
Appuyez sur √ (T4) pour valider et sortir du menu.

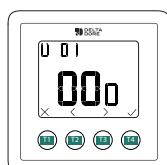

U03 : Sécurité enfants

Si vous activez la sécurité enfants (verrouillage), les touches sont inopérantes et aucune modification ne sera possible sans un déverrouillage volontaire.

- 1 A partir de l'affichage "U03", appuyez sur √ (T4).
- 2 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour passer en "on" et validez votre choix par un appui sur √ (T4).

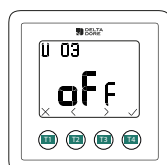


oFF	Pas de sécurité enfants
on	Sécurité enfants active

U21 : Correction de la température mesurée

Ce menu permet de corriger un écart constaté entre la température affichée par votre Tybox Control et la température mesurée dans la pièce (thermomètre).

Exemple : Si la température affichée par le Tybox Control est de 19,3°C et que la température mesurée est de 20°C, réglez 0,7°C.


- 1 A partir de l'affichage "U21", appuyez sur √ (T4). L'écran affiche "0.0°".
- 2 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler la valeur souhaitée (de -5°C à +5°C) et validez votre choix par un appui bref sur √ (T4).

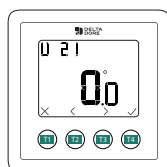

U35 : Activation du rétro-éclairage

- 1 A partir de l'affichage "U35", appuyez sur √ (T4).
- 2 Appuyez sur - ou + (T2 ou T3) pour régler la valeur du paramètre et validez votre choix par un appui sur √ (T4).

oFF	Rétro-éclairage inactif
on	Rétro-éclairage actif

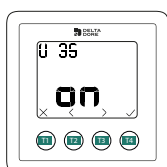

5. Connexion à l'application Tydom

Pour cela, vous aurez besoin d'une box maison connectée Tydom ou Tywell.

- 1 Mettez la box maison connectée sous tension tout en étant raccordé à la box Internet en ethernet.
- 2 Téléchargez l'application Tydom



- 3 Associez votre Tybox Control à l'application.

A partir de l'application Tydom,

Sélectionnez votre domicile, puis, à partir du menu de réglages :

Mes domiciles -> Mes équipements -> Ajouter un équipement -> Capteurs

et choisissez le produit à associer dans la liste, puis suivez les instructions.

6. Aide

6.1 Sécurité enfants


Un cadenas apparaît à l'écran lorsque vous réveillez l'affichage.

Aucune touche n'est active.

Cela signifie que la sécurité enfants est activée.

Pour déverrouiller momentanément cette sécurité (jusqu'à la prochaine mise en veille du Tybox Control), appuyez 5 secondes simultanément sur les touches T3 et T4.

Vous pourrez ainsi accéder à tous les réglages proposés par votre produit.

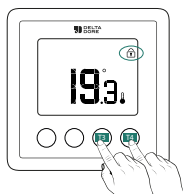

6.2 Défauts possibles


Un défaut sur l'installation sera signalé par le symbole .

Appuyez sur i (T4) pour en connaître la nature.

L'écran affiche	Diagnostic / Solution
01	Défaut de la sonde du Tybox Control Un retour du produit en SAV est nécessaire.
23	Défaut de la sonde d'humidité Un retour du produit en SAV est nécessaire.



6.3 Signalisation de piles basses / Changement des piles

Lorsque le symbole  apparaît, vous avez un mois pour changer les piles.

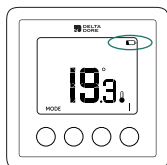

Pour changer les piles :

- 1 Séparez le boîtier d'ambiance de son support ou socle.
- 2 Remplacez les piles en veillant à bien respecter leur sens et leur type (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA, pas de piles Lithium, pas de piles rechargeables).

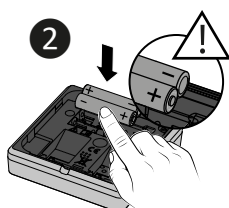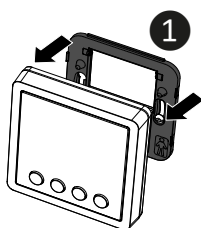

6.4 Reset de la configuration


Un retour à la configuration usine est possible.

ini i : reset de la configuration installation


ini u : reset de la configuration utilisation

ini F : reset total, y compris les associations radio.


- Appuyez 5 secondes sur MODE (T1) jusqu'à afficher rAd.

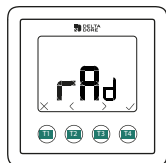

- Appuyez sur < ou > (T2 ou T3) pour afficher ini. Validez par ✓ (T4).

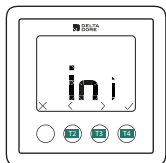

- L'écran affiche «iniU». Appuyez sur < ou > (T2 ou T3) pour choisir la configuration à initialiser (ini U, ini i ou ini F). Validez par ✓ (T4).

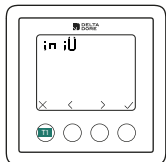

- Confirmez par YeS ou no avec les touches - ou + (T2 ou T3). Validez par ✓ (T4).



6.5 Code d'accès perdu

Contactez notre support technique.

6.6 Caractéristiques techniques

- Alimentation par 2 piles : 2x1,5V Alcalines - Type LR03-AAA, autonomie 2 ans
- Isolement Classe III
- Bande de fréquence utilisée : 868,7 MHz à 869,2 MHz
- Puissance radio maximale < 10 mW
- Récepteur catégorie 2
- Portée radio jusqu'à 300 mètres max. en champ libre, variable en fonction des équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Fixation murale ou sur support
- Dimensions Tybox Control version carrée : 92 x 92 x 21 mm
- Dimensions Tybox Control version rectangulaire : 122 x 92 x 21 mm
- Indice de protection : IP 30
- Installation en milieu normalement pollué
- Température de stockage : -10°C / +70°C
- Température de fonctionnement : 0°C / +55°C